

LD-7

使用說明書



感謝您購買 LOOKING LD-7 行車記錄器

注意事項

1. TF卡首次使用前須透過主機進行格式化，確保影像檔案完整性。
2. 建議每月格式化一次，優化記憶卡儲存空間。
3. 建議使用寫速 30MB/s 等級或以上之TF卡（最高支援32G）。
4. 本公司產品不保證所有記憶卡相容。
5. 錄影中請勿直接拔取記憶卡，須於關機模式下插拔記憶卡，不當操作可能造成記憶卡損毀或檔案遺失。

免責條款

行車記錄器之錄影僅供事故鑑定參考，最終還是以交警現場勘查為主，除非是記錄器引起的爆炸與自然現象，本公司才有責任處理，為了確保錄影的完整性，請採用正版高速卡與定期格式化（**建議每月至少一次**）。此外，建議採用原廠提供的記憶卡。最終解釋權歸公司所有。

保固說明

此產品之主機、鏡頭及記憶卡保固為一年，其他相關零配件及消耗品為保固三個月（人為導致之產品問題不在保固範圍內）；保固起始日為消費者購買日，為確保您的權益請妥善保管保固卡及相關購買憑證。

產品責任險

本產品已投保3000萬之產品責任險（理賠金額不等於投保金額）。

台灣錄得清科技股份有限公司

台灣台中市北屯區太順二街31之2號
No. 31-2, Taishun2nd St., Beitun Dist., Taichung City, Taiwan(R.O.C)
Tel: (04)2315-1577 Fax: (04)2315-1590

更多產品資訊請上官網查詢 www.lookingtaiwan.com



一. 產品規格參數

畫質	前鏡頭 1920*1080P / 後鏡頭 720*480P
螢幕	4.5吋 IPS
音訊	內置麥克風於主機上
照片格式	JPG
影片格式	AVI
記憶卡	最高支援32G(寫速須達30MB/S)
外部供電	輸入12-24V輸出5V1.5A
電池	300mAh
尺寸/重量	310*90*30(mm) / 250g
工作濕度/溫度	10%-80%/-10~+65°C


二. 基本安裝與使用

2.1. 安裝

- 2.1.1 如下(圖2.1.1)示，將記憶卡裝入到對應的卡槽內。
註：1. 裝入/取出記憶卡需在關機狀態下操作，否則容易損壞記憶卡和記錄器。
2. 如需將記憶卡取出，只需將卡往前輕輕推動一下，待記憶卡自動彈出即可取走。
- 2.1.2 如下(圖2.1.1)示，將車充USB線和後鏡頭分別插入到對應的USB口、AV口。
- 2.1.3 如下(圖2.1.2)示，將產品扣到汽車後視鏡上，然後車充插入汽車ACC電源座(又稱點菸器插座)。




車機後視鏡位置 布線位置

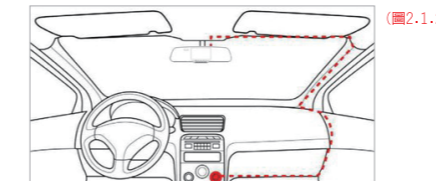

車充連接點菸器插座

如下(圖2.1.3)示，將後視鏡頭裝於車牌上方車牌燈旁，將紅色的倒車線接到汽車倒車燈正極，然後測試倒車後視功能，如不能正常倒車後視，則是接線不到位或錯誤，需重新接線。

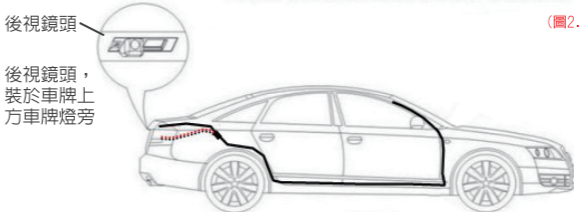

2.1.5 將鏡頭按左右、上下調整到最佳取景角度。

2.2. 使用

本產品正確安裝並調整，汽車點火可自動開機並錄影，停車熄火後約10秒會停止錄影並自動關機，亦可按產品的“開關鍵”開機或關機。倒車時自動切換後鏡頭顯示。更多功能使用方法請參考操作指南章節。

三. 按鍵定義及說明



1. 電源鍵
2. 向上鍵
3. OK鍵
4. 向下鍵
5. 選單/模式鍵

一. 電源鍵

- 功能一：開/關機功能
在關機狀態下，長按電源鍵並保持3秒鐘，可開啟本機電源。
在開機狀態下，長按電源鍵並保持3秒鐘，本機自動保存錄影檔並關機。
- 功能二：螢幕顯示
在待機狀態下，短按電源鍵，可關閉螢幕，短按任意鍵恢復螢幕。

二. 向上鍵

- 功能一：在選單設置和回放模式中為向上功能。
功能二：關閉/打開錄音功能。

三. OK鍵

- 功能：啟動錄影/拍照/播放功能
在待機狀態下，短按開始進入錄影，再次短按即可停止錄影。
在拍照模式下，短按即可拍照一張。
在回放模式下，短按即可進行檔案播放。

四. 向下鍵

- 功能一：在選單設置和回放模式中為向下功能。
功能二：在錄影狀態下，短按可切換前後鏡頭影像。

五. 選單/模式鍵

- 功能一：在待機狀態下短按此鍵進入選單設置，再次短按退出選單。
功能二：在待機狀態下長按此鍵進入模式切換(拍照/回放/錄影模式)。
功能三：在錄影狀態下短按此鍵進入鎖檔模式。



四·操作說明

產品參數設置需在非錄影狀態下進行，錄影工作中只能鎖定錄影內容、鏡頭顯示切換、開/關錄音、螢幕休眠。

4.1. 選單設置


解 析 度：1080P/720P/WVGA	自動關機：關閉/1/3分鐘
拍照質量：12M/10M/8M/5M	日期/時間：時間設置
循環錄影：1/3分鐘/關閉	語 言：簡體中文/繁體中文/英文/其他
移動偵測：開/關	時間水印：開/關
白 平 衡：自動/晴天/陰天/白熾光/螢光	格 式 化：確認/取消
銳 利 度：強烈/一般/柔和	恢復出廠設置：確認/取消
曝 光：+3~-3	軟體版本：當前版本
頻 率：50/60Hz	
螢幕休眠：關閉/1/3/5分鐘	
錄像聲音：開/關	

4.2. 錄影模式功能說明

開機預設在錄影模式，並會自動錄影，螢幕左上角顯示  圖示和錄影時長(如下圖)。按OK鍵可停止/開啟錄影；錄影時長按選單鍵，啟動影像鎖檔。開啟鎖檔錄影，鎖定錄影會顯示  圖示；雙鏡頭錄影時，按下鍵可切換鏡頭顯示模式；按上鍵可打開或關閉錄音；短按電源鍵開啟螢幕休眠。





4.3. 拍照模式功能說明

在錄影模式下非錄影中，長按“模式鍵”切換到拍照模式，螢幕左上角顯示  圖示，如下圖，按OK鍵進行拍照；雙鏡頭顯示時，按下鍵可切換鏡頭顯示模式。



4.4. 回放模式功能說明

在拍照模式長按“模式鍵”切換到回放模式，螢幕左上角顯示  圖示。螢幕中間顯示  圖示為錄影檔(如圖)。按上下鍵可切換預覽各檔；按OK鍵可對錄影內容進行播放/暫停。播放時長按上下鍵可快進或後退。



五·簡易故障排除

出錯資訊	出錯資訊	解決辦法
無法開機	較久未使用，記錄器電池電量嚴重不足	待充有一定電量後再開機使用
	電池安裝不到位或錯用電源。	重新正確安裝車充電源
只顯示前鏡頭	切換到了單鏡頭顯示	按下鍵切換到需要的顯示模式
	後鏡頭未安裝好	重新安裝後鏡頭(多為AV頭沒插好)
開機不能自動錄影	記憶卡不能使用(提示沒TF卡或TF卡錯誤)	將記憶卡格式化，如仍不能使用，需更換記憶卡(註：格式化前請先將重要檔案備份)
	記憶卡格式錯誤	將記憶卡格式化，如仍不能使用，需更換記憶卡(註：格式化前請先將重要檔案備份)
使用一段時間不能正常錄影	因鎖檔文件過多導致空間不足，不能循環錄影。	定時將鎖檔文件刪除或將重要檔案備份後格式化記憶卡。

六·使用注意事項

需使用經授權的車載適配器(車充)、降壓線。
取出或插入記憶卡需在產品關機狀態下操作，否則容易損壞本產品。
使用者需遵守當地法律法規，並以行車安全為優先考量，請勿於行車中操作本設備。
本產品為電子產品，並內置鋰電池，需遠離水、火或高溫，禁止撞擊。
本產品錄影內容按時間分段記錄於記憶卡內，記憶卡滿後會對最早錄影內容刪除，以達成循環錄影。
照片或被鎖定的錄影不會被刪除，需手動操作刪除。
請勿自行拆解主機，若產品發生任何故障問題，請聯絡本公司，將盡快為您處理。



LINE



官網商品頁