Y25 PLUS 迷你相機
MINI CAMERA

Capture moments everywhere I go

zumoji

■ **產品名稱: 迷你相機**

■ **型號: Y25 PLUS**

■ **產品規格表 :**

1. 畫　　質 : 2560 x 1440P
2. 影像格式 : AVI
3. 鏡頭廣度 : 70°
4. 螢幕尺寸 : 1.47吋
5. 照片格式 : JPG
6. 照片分辨率 : 2M
7. 電壓/電流 : 5V / 0.5A
8. 工 作 溫 度 : 0°C-35°C
9. 重　　量 : 21.2g
10. 尺　　寸 : 38*27*23mm


充電保護溫度上限:75℃ ± 5℃ 下限:0℃ ± 5℃

RoHS警語連結:

https://drive.google.com/file/d/1eGyU9GZBbH8W5Zisbi2RpP0znvZTYf1V/view?usp=sharing

使用說明

USER MANUAL

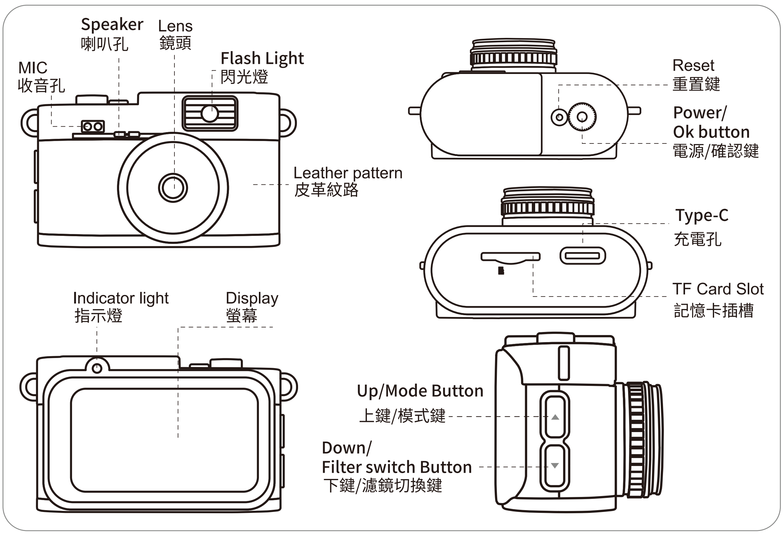



・Press and hold the power button for 3 seconds to power the device on or off.
・In photo or video mode, tap to capture photos or start recording.
・長按電源鍵3秒開機或關機
・錄影或拍照狀態下，按下開啟錄影或拍照

▶ 拍照模式

短按 :
OK :執行拍照
▲ :切換至錄影模式
▼ :切換濾鏡

長按 :
▲ :開 / 關 聲音
▼ :開 / 關 閃光燈

▶ Photo Mode

Short press :
OK :Take photo
▲ :Switch to Video Mode
▼ :Change filter

Long press :
▲ : Turn Sound On/Off
▼ : Turn Flash On/Off

▶ 錄影模式

開機後短按 ▲ 鍵，進入【錄影模式】。

短按 :
OK :開始/停止錄影
▼ :切換濾鏡

長按 :
▲ :開 / 關 聲音
再次短按 ▲ 鍵，
進入回放模式。

▶ Video Mode

After power on, short press ▲ to【enter Video Mode】.

Short press :
OK : Start/Stop recording
▼ :Change filter

Long press :
▲ : Turn Sound On/Off
Press ▲ again to
enter Playback Mode.

▶ 回放模式

開機後短按兩次 ▲ 鍵，進入【回放模式】

長按:
▲ 鍵 (3–5秒) :回到拍照模式
▼ 鍵:刪除當前檔案/記憶卡格式化/
時間設定/浮水印設定
短按 ▲ ▼ 鍵:查看記憶卡內檔案

▶ Playback Mode

After power on, double press ▲ to enter Playback Mode.
Long press
▲ (3–5 sec): Return to Photo Mode
▼ : Delete the current file / Card Format / Time Settings
Watermark Settings
Short press ▲ ▼ : Browse files on memory card

▶ 時間設定

1.插入記憶卡並連接電腦。
2.選擇「Storage Mode」並按 OK 鍵。
3.開啟電腦資料夾，
雙擊 update_time.bat 檔案同步電腦
時間。
4.移除USB線並將主機關機後重啟，
時間即完成更新。

▶ Date & Time Setting

1.Insert memory card & connect the camera to PC
2.Select "Storage Mode" and press OK button
3.Open PC folder, double-click update_time.bat to sync time
4.Unplug USB, turn camera off and on – time is updated

台灣錄得清科技股份有限公司

台灣台中市北屯區太順二街31之2號

No.31-2, Taishun2ndSt, Beitun Dist, Taichung City, Taiwan(R.O.C)

Tel: (04)2315-1577 Fax: (04)2315-1590

更多產品資訊請上官網查詢 www.lookingtaiwan.com