

感謝您購買 LOOKING 幻視 Vision 500 行車記錄器

保固說明

主機、鏡頭及記憶卡保固一年，相關零配件等消耗品保固三個月；保固起始日為消費者購買日，為保障消費者權益請妥善保存保固卡及相關購買憑證。

免責條款

LOOKING行車紀錄器之錄影僅供事故鑑定參考，最終還是以交警現場勘查為主，除非是紀錄器引起的爆炸與自燃現象，本公司才有責任處理，為了確保錄影的完整性，請採用正版高速卡與定期格式化 (建議每月至少一次)，建議採用原廠提供的記憶卡，最終解釋權歸公司所有。

產品責任險

本產品已投保3000萬之產品責任險 (理賠金額不等於投保金額)。

警告
※ 使用30分鐘請休息10分鐘，使用過度恐傷害眼力。
※ 未滿2歲幼兒不可看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時 。

ROHS&WEEE警語

台灣錄得清科技股份有限公司
臺灣臺中市北屯區太順二街31之2號
NO. 31-2, Taishun 2nd St., Beitun Dist., Taichung City, Taiwan(R.O.C)
Tel: (04)2315-1577 Fax: (04)2315-1590
更多產品資訊請上官網查詢 www.lookingtaiwan.com

THE GUARDIAN OF YOUR ROAD AND LIFE
LOOKING 錄得清

1. 安裝說明

1、建議在安裝於機車前，使用USB線連接行動電源進行測試，確保機器可正常運作後再安裝。(供電前請先接上前後鏡頭)
2、電壓由12V-24V轉換為5V電壓，請注意黃色接電瓶(永久正電)、紅色接KEY ON、黑色接地；發動後送電，熄火後關電。
3、機車發動後記錄器會自動開機並開始錄像；攝影過程中，嚴禁拔卡，否則會造成卡內的檔案損毀或無法讀取。
4、調整鏡頭拍攝角度 (建議畫面占比為天空40%、地面60%)，請注意避免仰角過高造成影像曝光。
5、固定線控器時，請特別注意不要將收音孔遮住，避免影響收音品質。

2. 記憶卡使用說明

1、開機前，請先將記憶卡插入卡槽中。
2、取卡時，輕壓記憶卡，待卡片彈出後即可拔出。

3. 溫馨提示

1、請注意記憶卡插入方向，若插入方向不正確，可能會損壞機器及卡片。
2、請使用符合SDHC規格的高速記憶卡(寫入速度需達60MB/s以上) 。
3、第一次使用請務必在主機進行格式化,以避免卡片異常無法錄影:
按確認鍵停止錄影 → 按選單鍵1次 → 選擇格式化 → 按確認鍵執行格式化。
(操作前請先開閉WIFI)

4. 產品特點

1、內建EIS電子防抖震技術，影像清晰不模糊。
2、搭配SONY IMX335感光元件，2K畫質清晰自然。
3、透過WIFI與手機連結，直接在手機螢幕上查看影片。
4、HDR寬動態攝影，鏡頭快速反應，即時調整畫面中過暗或過亮的區域，有效抑制過曝造成的白畫面。
5、疲勞駕駛提醒設定，貼心提醒駕駛休息，兼顧行車安全。
6、標配8合1專用線控 拍照/緊急鎖檔/鏡頭畫面切換/WIFI開閉/螢幕保護/外置麥克風收音/錄影指示燈/一鍵格式化。
7、 標配GPS記錄行車軌跡與車速、測速照相點及超速警示(後者台灣限定)

5. 產品結構







6. 主機按鍵功能

按　鍵	錄影狀態下	停止錄影 / 其他狀態下
② 重置鍵	強制重新開機。	
⑤ 電源 / 確認鍵	1. 長按 - 開機或關機；短按 - 開始/暫停錄影。 2. 進入設定介面時為確認鍵。	
⑥ 選單鍵	短按 - 開 / 關錄音。	1. 短按 - 進入設定介面。 2. 進入設定介面時為返回鍵。
⑦ 向上鍵	1、短按-切換鏡頭畫面、隱藏格式化提醒視窗。 (開機後恢復提醒直到完成格式化) 2、長按-開/關WIFI	
⑧ 向下鍵	短按-進入/退出運動模式(HUD)。	

7. 線控按鍵功能

按　鍵	錄影狀態下	停止錄影 / 其他狀態下
⑭ 拍照 / 鎖檔鍵	短按- 拍照 / 長按- 緊急鎖檔	
⑮ 畫面切換鍵/ Wifi開閉鍵	短按- 切換前鏡頭/後鏡頭/前後鏡頭 畫面顯示 長按- 開啟或關閉WIFI	
⑯ 螢幕休眠 / 一鍵格式化	短按- 開啟或關閉螢幕畫面 長按- 記憶卡格式化 操作說明: 長按該鍵約3秒 -> 藍燈快閃-> 短按該鍵確認執行-> 執行格式化	
⑰ 狀態燈號	藍燈閃爍	藍燈恆亮

附註 : WIFI開啟狀態下，除在APP可以操作設定參數外，主機無法進行操作。

8. 標準配件

1、主　　機 × 1
2、鏡頭(含支架) × 2
3、ACC電源線 × 1
4、安裝配件組 × 1
5、GPS模組 × 1
6、專用線控器 × 1
7、USB寶馬線 × 1
8、拭 鏡 布 × 1
9、車牌支架 × 1

9. 產品參數

型號	VISION 500 幻視		
鏡頭	光圈F/1.8、150° 高清超廣角鏡頭		
感光元件	SONY IMX335	像素	500萬畫素
畫質	QHD 2K 30FPS|FHD 1080P 60FPS|FHD 1080P 30FPS+HDR		
螢幕(LCD)	2吋IPS		
影片格式	TS|MP4	錄音功能	有，於專用線控上
圖片格式	JPEG	圖片解析度	2M (1920×1080)
GPS	標配	8合1線控器	標配
防水等級	主機 IP67、鏡頭 IP68	電子防抖	有
MCU供電系統	延遲開閉機(避免瞬間斷電，影片存取異常)		
內置電池容量	無		
供電電源	ACC寶馬線5V 2A輸入或USB		
記憶卡規格	最大支援128G TF卡(寫入速度須達60MB/s或以上)		
尺寸 | 重量	70x70x25mm | 107g		
語言	中文繁體、中文簡體、英語、俄語、日語、韓語等		
儲存溫度	-10~70°C		
工作溫度	-10~60°C		
適用APP	LOOKING CAM		

10. 介面功能



A	XGPS	XGPS	GPS:綠色=運行中 白色=未接收訊號
B			重力感應：開啟 / 關閉
C	FHD60	FHD30	當前錄製畫質
D			循環錄影時間
E			錄影是否錄音
F	00:05		錄影時顯示當前錄影時間
G			暫停 / 啟動 錄影
H			開啟 / 關閉 錄音
I			主機畫面切換 (前後鏡頭)
J			開啟 / 關閉 WIFI
	HUD		切換螢幕顯示模式

※介面操作請參考【按鍵功能】進行操作

11. 回放模式操作說明



如何進入回放模式：
1.需先關閉WIFI並暫停錄影
2.長按選單鍵，即可進入回放模式
附註: 於回放模式長按選單鍵，即可返回主畫面

按鈕ICON說明：
▶ :檔案播放/暫停
▲ :向上選擇所需影片
▼ :向下選擇所需影片
☰ :長按回錄影主畫面
↻ :短按進入檔案設定


檔案設定說明：
1.刪除檔案:
選擇 刪除目前檔案/全部檔案
2.保護檔案(即為鎖定檔案，避免被覆蓋)
選擇 保護目前檔案/解除保護目前檔案/保護所有檔案/解除保護所有檔案
3.幻燈片
(在未操作時自動以選定的秒數輪播檔案)
選擇2秒/5秒/8秒



HUD畫面

K	當前地理方位
L	當前時速
M	當前時速儀表

※須連接GPS使得作用
※氣壓/海拔於APP顯示

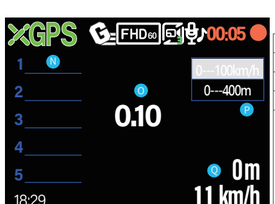

競速模式畫面

N	競速秒數紀錄
O	競速計時
P	競速模式類型
Q	競速行駛時速與距離

※於選單設定中選擇【競速模式】，回到主畫面短按 ⑧向下鍵 進入競速模式畫面。
※競速計時完成後，按 ⑧ 向下鍵再按下 ⑤ 確認鍵，就可再次競速計時。
※ 長按 ⑧ 向下鍵 即可退出競速模式

選單設定

需先長按 ⑦ 向上鍵 關閉WIFI，再短按 ⑤ 確認鍵 暫停錄影後，短按 ⑥ 選單鍵 即可進入設定介面

功　能	選　項	預設值
解析度	2K 30FPS | 1080P 60FPS | 1080P 30FPS+HDR	1080P 30FPS+HDR
文件類型	TS/MP4	TS
循環錄影	1分鐘 | 2分鐘 | 3分鐘	3分鐘
重力感應	關閉 | 低 | 中 | 高	關閉
錄音	關閉 | 開啟	開啟
水印	關閉 | 日期 | 日期+型號	日期+型號
GPS速度水印	關閉 | 開啟	開啟
競速模式	關閉 | 0→100 km/h | 騎行400m	關閉
GPS	關閉 | 開啟	開啟
時區設置	UTC-12:00~UTC-00:00~UTC+14:00	UTC+08:00
日期/時間	年/月/日/時/分/秒，YY/MM/DD	
提示音	關閉 | 開啟	開啟
語系	多國語言	繁體中文
頻率	50Hz | 60Hz	60Hz
螢幕保護	關閉 | 1分鐘 | 3分鐘	關閉
後鏡頭鏡像	關閉 | 開啟	關閉
車速單位	KM/H | MPH	KM/H
開關機聲音	關閉 | 開啟	開啟
疲勞駕駛提醒	關閉 | 30分鐘 | 2 小時 | 3小時	關閉
格式化	取消 | 確認	
格式化提醒	關/30天	30天
軟體版本	韌體資訊	

注意事項

- 首次使用前請先透過主機進行記憶卡格式化，確保機器可正常運作。建議定期每個月進行一次記憶卡格式化，確保卡片讀取及寫入穩定性，延長卡片壽命。
- 本產品請勿使用高壓水柱沖洗或浸泡於水中，以免主機內部零件異常損壞。
- 請先確認機車電瓶電壓是否正常。若因供電來源電壓異常使產品損壞或造成傷亡意外，本公司不承擔任何責任。
- 本公司產品不保證與所有記憶卡相容；於錄影中勿將記憶卡直接拔取，關機模式下再進行取卡，不當操作易造成記憶卡毀損及檔案遺失。
- 部份車種如化油車,火星塞請改帶有R級的型號,避免錄影異常(如閃屏、馬賽克、紫屏畫面出現)。
- 鏡頭線安裝時請勿折損,以免造成訊號減弱或斷訊,同時請避開機車高壓線圈、喇叭或點火線圈等裝置。
- 如果出現當機,請用細針戳壓重置鍵,主機將強制重新啟動
本公司保有更改內容之權利

簡易疑難排除

- 無法錄影: 請先檢查記憶卡是否有足夠空間。
- 播放影像時，出現"文檔錯誤"提示: 這是因為記憶卡儲存檔案時出現異常，造成文檔錯誤，請先透過主機進行"格式化"，重新格式化卡片。
- 拍攝影像模糊: 檢查鏡頭是否骯髒，用拭鏡布擦拭鏡頭，禁止使用任何化學清潔劑(含90%以下酒精)。
- 主機無法開機: 請先使用USB寶馬線與行動電源連接主機通電測試，確認是否為電

APP安裝與連接

iOS APP載點　安卓 APP載點

1.請在Google play / App store搜尋【LOOKING CAM】或掃描QRcode，下載安裝APP。
2.長按主機【上鍵】開啟WIFI。
3.再開啟手機WIFI功能，選擇WIFI名稱並輸入密碼。(請勿更換WIFI名稱/密碼) WIFI名稱:LOOKING VISION 密碼:12345678
註:行車記錄器開機後，長按(向上鍵)開啟或關閉WIFI