F-911V
Dual 720P

LOOKING



鎖檔 選配　GPS 選配

防水接頭　格式化提醒　前後雙錄　撞擊不漏檔　WIFI

感謝您購買 LOOKING F-911V 720P行車記錄器。
本用戶手冊將詳細說明如何正確使用數位行車記錄器，同時提供給您詳細的產品信息：
包括操作、安裝注意事項及技術規格等，使用前請仔細閱讀本手冊。我們希望本產品能滿足您的需求並長期服務於您！

產品保證

本產品經嚴格測試，性能合乎規定，顧客使用具有安全保證。

產品概述

此款數位行車記錄器，突破目前市面上的行車記錄器，其利用機器本身內雙SENSOR模組將前面和後面的路況完全錄製至主機內部，便於比對觀察。使用micro SD卡作為存儲設備，體積小巧，和一般的行車記錄器相比較，此款行車記錄器是由雙感光模組組件記錄，依所安裝的方位分別記錄在兩個檔案內，同時記錄不同角度的行車情況。

免責條款

LOOKING行車記錄器之錄影僅供事故鑒定參考，最終還是以交警現場勘查為主，除非是記錄器引起的爆炸與自燃現象，本公司才有責任處理，為了確保錄影的完整性，請採用正版高速卡與定期格式化(建議每月至少一次)，此外，建議採用原廠提供的記憶卡。
最終解釋權歸公司所有。


產品責任險

本產品已投保3000萬之產品責任險
0504字第20AML0001167號

台灣錄得清科技股份有限公司
台灣台中市西屯區太原路一段157號
No. 157, Sec.1, Taiyuan Rd. Xitun Dist., Taichung City, Taiwan
TEL +886 4-23151577　FAX +886 4-23151590
更多產品資訊請上官網查詢 www.lookingtaiwan.com

THE GUARDIAN OF YOUR ROAD AND LIFE
LOOKING

產品結構

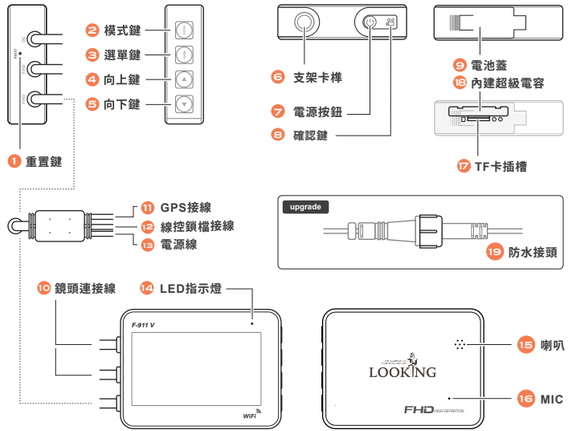

產品特性

1、前後雙錄 高清錄影(AHD訊號)。
2、具有多種場景白平衡補償功能（自動調節）。
3、前後鏡頭140度，廣角不變形，擁有更清晰影像，細節部分更清楚。
4、2.7 寸 TFT 16:9 顯示屏。
5、內置麥克風於主機上;外置麥克風(選配)於拍照/鎖檔模組上。
6、最高支持 128G 高容量 micro SD 卡。

按鍵功能

電源鍵 7：開機、關機（長按3秒）。
確認鍵 8：錄影、拍照（在選單狀態，用於確認選單設置；在播放狀態，用於開始、暫停、播放）。
模式轉換鍵 2：用於切換錄影模式、拍照模式、回放模式。
選單鍵 3：短按進入錄影設置、再按進入系統設置，再按退出選單設置。
上翻鍵 4：用於選單項目上翻選擇。
下翻鍵 5：用於選單項目下翻選擇；錄影模式下用於切換鏡頭畫面。
附註：如需在主機上操作各按鍵，請先按上翻鍵 4 關閉wifi，再按確認鍵 8 停止錄影，此時各功能鍵始能作用。

安裝和使用

1、請在安裝於機車前，使用USB線連接行動電源進行測試，確保可機器正常運作後再安裝。
2、供電前請先接上前後鏡頭。
3、將電源線插上機器。
4、電壓由12V-24V轉換為5V電壓，請注意紅色接KEY ON 黑色接地；發動後送電，熄火後關電。
5、調整鏡頭拍攝角度，避免仰角過高造成鏡頭曝光
6、固定時請特別注意不要將MIC給遮住，影響收音品質。

溫馨提示：

1、取卡時，向內輕推 micro SD卡，等micro SD卡彈出後，即可拔出。

2、請確定micro SD卡的插入方向，若插入方向不正確，可能會損壞機器及卡。
請使用符合標準規格的高速micro SD卡（卡速需為寫速30MB/S以上或更高）。

3、第一次使用請務必在機器本機格式化，以避免格式不相符無法錄影：
按 4 上翻鍵關閉wifi → 按 8 確認鍵停止錄影 → 按 3 選單鍵2次 → 選擇格式化 → 按 8 確認鍵執行格式化。
註:亦可使用APP進行卡片格式化。

4、按一次電源鍵 7 可以開/關機（長按 3 秒）。

■ 攝影模式

1、打開電源，機器完成開機模式後，顯示屏左上角出現攝影模式標識 符號，表示此時已進入攝影狀態。在錄像的過程中，顯示屏上面會閃動紅色圖示 “ ● ” 。

2、錄影模式下短按確認鍵 8 開始錄影，再次短按確認鍵停止錄影。

3、選單模式：按下“MENU”鍵 3 進入選單模式，按上下鍵 4 5 可以修改選單內容，按確認鍵 8 確認。在選單模式，可以修改以下的內容：解析度、循環錄影、錄影聲音、日期紀錄、傾倒鎖檔等功能。(需先按確認鍵暫停錄影)

溫馨提示：在接電源線後，機車啓動會自動開機並開始錄像；在攝影的過程中，嚴禁拔卡，否則會造成卡內的檔案損壞或不讀卡；另需注意不要過快的移動鏡頭，避免場景切換過快，只有這樣才能拍出高質量的影像。

■ 拍照模式

1、按模式轉換鍵 2 “MODE” 進入模式切換至拍照模式。
在拍照模式，顯示屏上會顯示拍照模式圖標 。按確認鍵 8 進行拍照。

2、選單模式：在拍照模式下短按“MENU” 3 鍵進入選單模式，按上下鍵 4 5 可以修改選單內容，按確認鍵 8 確認。在選單模式，可以修改以下的內容：圖片解析度、色彩等功能。

■ 回放模式

1、按模式轉換鍵 2 “MODE” 進入模式切換至回放模式。
在回放模式，顯示屏上會顯示回放模式圖標 。在回放模式，顯示屏上會顯示當前所拍攝影像檔案。按上鍵 4 或下鍵 5 可進行預覽，按確認鍵 8 可以進入影片觀看畫面。

2、選單模式：在回放模式下短按 3 “MENU” 鍵進入選單模式，按上下鍵 4 5 可以修改選單內容，按確認鍵 8 確認。在選單模式，可以進行刪除、保護等功能設置。

系統設置

按 3 “MENU” 鍵進入選單模式，按兩次 3 “MENU” 鍵系統設置選單，用上下鍵 4 5 修改選單內容，短按 “確認鍵” 8 確認。

系統設置選單包括：

日期/時間：用上下鍵 4 5 進行時間調整，短按 “確認鍵” 8 確認並進入下一個設置項。

自動關機：機器無工作狀態時，不進行任何操作，達到設置時間後機器會自動關機。

提 示 音：開啓/關閉按鍵聲音。

語　　系：設定語言的種類。

頻　　率：用於選擇光源的頻率。如果選擇了錯誤的光源頻率，圖像會出現條紋狀干擾，更換光源頻率即可。

格 式 化：對記憶體micro SD卡進行格式化。

預 設 值：回復原廠設定。

自動關屏：機器處於工作狀態或者不工作狀態，達到設置時間後機器會自動關閉屏幕背光，按任意鍵可喚醒屏幕。

定期格式化：可選擇30天或45天，時間到系統會自動提醒記憶卡需要進行手動格式化。

版　　本：用於查看當前機器軟件版本。

產品參數

感光芯片	SC1233
鏡頭	f=3.65mm　F/NO 1.9
液晶顯示屏	2.7寸 16：9 TFT　LCD
視頻攝像	雙錄 HD 1280*720P 30FPS
音頻	內置收音於主機：外置收音於線控(鎖檔/拍照)模組
存儲	最高支持128G.MICRO SD卡 要求寫速30MB/S以上
電源接口	寶馬線4PIN 輸入： 12—24V 2A 輸出：5.0V　2.0A
電池	超級電容
尺寸	74*55*20mm
工作濕度/溫度	10%-80%/-10~+65℃
有線鎖檔/拍照	選配
GPS	選配

標準配件

1.主機*1　2.前後高清鏡頭*2　3.電源控制盒*1　4.主機固定支架*1　5.USB寶馬線*1
6.車牌框支架*1　7.拭鏡布*1

警告

■ 請注意不要讓其他物體進入機器內。　■ 請不要將產品掉落到地上。

■ 請不要隨意拆開本產品。

■ 鏡頭清潔請使用清水清洗，請不要用化學品和洗滌劑擦拭產品，以免鏡頭殘留髒汙。

簡易疑難排查

■ 不能攝影，檢查micro SD卡是否有足夠的空間。

■ 錄影的時候，會自動停止，由於影像數據量較大，請使用正版高速卡且有C10標誌的高速micro SD卡（寫速最低要求為30MB/S）。

■ 播放影像的時候，出現“文檔錯誤”提示，
這個是因為micro SD卡儲存數據的時候出現了錯誤，
造成文檔錯誤，建議使用攝影機的“格式化”功能，重新格式化micro SD卡。

■ 拍攝出的影像模糊，檢查鏡頭是否骯髒，用乾淨布擦拭鏡頭。

■ 圖像中有條紋干擾，這個是由於設置了錯誤的“光源頻率”而產生的，更換光源頻率即可。

■ 如需在本機上操作確認鍵、模式鍵或選單鍵，請先關閉WIFI，並停止錄影，功能鍵始能作用。

APP安裝與連接

iOS　安卓

1. 掃描左邊QR Code 下載專屬 APP
2. 開啓行車記錄器直接進入『錄影模式』，同時WIFI開啓
3. 開啓手機WIFI功能，選擇WIFI 名稱 F-911V 720P
並輸入密碼 密碼：12345678(請勿隨意更換WIFI名稱及密碼)
4. 確認連接上WIFI後即可點選桌面上下載的APP 使用