
F-911V
Dual 1080P



6合1線控器 選配 | GPS 選配 | 防水接頭 | 格式化提醒 | 前後雙錄 | 撞擊不漏檔 | WIFI

產品結構

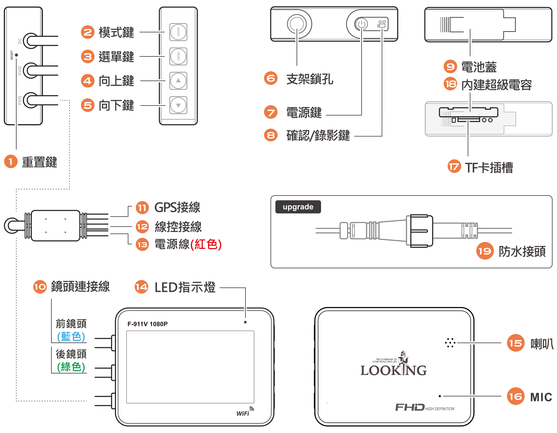

產品特性

1．前後雙錄 FHD 1920*1080P
2．具有多種場景白平衡補償功能（自動調節）。
3．前後鏡頭140度，廣角不變形，擁有更清晰影像，細節部分更清楚。
4．2.7吋 TFT 16:9顯示屏。
5．內置麥克風於主機上；外置麥克風於線控上（選配）。
6．最高支持 128G 高容量micro SD卡。

按鍵功能

電源鍵 7：開機、關機（長按3秒）。
確認鍵 8：錄影、拍照（在選單狀態，用於確認選單設置；在撥放狀態，用於開始、暫停、撥放）。
模式鍵 2：用於切換錄影模式、拍照模式、回放模式。
選單鍵 3：短按進入錄影設置、再按進入系統設置，再按退出選單設置。
向上鍵 4：用於選單項目向上選擇。
向下鍵 5：用於選單項目向下選擇；錄影模式下用於切換鏡頭畫面。
附註：如需在主機上操作個案鍵，請先按向上鍵4關閉wifi，再按確認鍵8停止錄影，此時各功能鍵始能作用。

安裝和使用

1．請在安裝於機車前，使用USB線連接行動電源進行測試，確保機器可正常運作後再安裝。
2．供電前請先接上前後鏡頭。
3．將電源線插上機器。
4．電壓由12V-24V轉換為5V電壓，請注意紅色接KEY ON，黑色接地；發動後送電，熄火後關電。
5．調整鏡頭拍攝角度，避免仰角過高造成鏡頭曝光。
6．固定時請特別注意不要將MIC遮住，影響收音品質。

溫馨提示

1．取卡時，向內輕推micro SD卡，等micro SD彈出後，即可拔出。
2．請確定micro SD卡的插入方向，若插入方向不正確，可能會損壞機器及卡。
請使用符合標準規格的高速 micro SD卡（卡速需為寫速30MB/S以上或更高）。
3．第一使用請務必在機器本機格式化，以避免格式不相符無法錄影；
按4向上鍵關閉wifi → 按8確認鍵停止錄影 → 按3選單鍵2次 →
選擇格式化 → 按8確認鍵執行格式化。
註：亦可使用APP進行卡片格式化。
4．長按電源鍵7可以開/關機（長按3秒）。

■ 攝影模式

1．打開電源，機器完成開機模式後，顯示屏左上角出現攝影模式標示 符號，表示此時已進入攝影狀態。在錄像的過程中，顯示屏上面會閃動紅色圖示“ ”。
2．錄影模式下短按確認鍵8開始錄影，再次短按確認鍵停止錄影。
3．確認模式：按下＂MENU＂鍵3進入選單模式，按上下鍵4 5可以修改選單內容，按確認鍵8確認。
在選單模式可以修改以下內容：解析度、循環錄影、錄影聲音、日期紀錄、傾倒鎖檔等功能。（需先按確認鍵暫停錄影。）

溫馨提示：在接電源線後，機車啟動會自動開機並開始錄像；在攝影的過程中，嚴禁拔卡，否則會造成卡內的檔案損壞或不讀卡。

■ 拍照模式

1．模式鍵2＂MODE＂進入模式切換至拍照模式。
在拍照模式，顯示屏上會顯示拍照模式圖標 。按確認鍵8進行拍照。
2．選單模式：在拍照模式下短按＂MENU＂3鍵進入選單模式，按上下鍵4 5可以修改選單內容，按確認鍵8確認。在選單模式可以修改以下的內容：圖片解析度、彩色等功能。

■ 回放模式

1．模式鍵2＂MODE＂進入模式切換至回放模式。
在回放模式，顯示屏上會顯示回放模式圖標 。在回放模式，顯示屏上會顯示當前所拍攝影像檔案。按上鍵4或下鍵5可進行預覽，按確認鍵8可以進行影片觀看畫面。
2．選單模式：在回放模式下短按3＂MENU＂鍵進入選單模式，按上下鍵4 5可以修改選單內容，按確認鍵8確認。在選單模式可以進行刪除、保護等功能設置。

系統設置

按3＂MENU＂鍵進入選單模式，用上下鍵4 5修改選單內容，短按＂確認鍵＂8確認。
系統設置選單包括：
日期/時間：用上下鍵4 5進行時間調整，短按＂確認鍵＂8確認並進入下一個設置項目。
自動關機：機器無工作狀態時，不進行任何操作，達到設置時間後機器會自動關機。
提示音：開啟/關閉按鍵音。
語　　系：設定語言的種類。
頻　　率：用於選擇光源的頻率。如果選擇了錯誤的光源頻率，圖像會出現條紋狀干擾，更換光源頻率即可。
格式化：對記憶體micro SD卡進行格式化。
預設值：回復原廠設定。
自動關屏：機器處於工作狀態或不工作狀態，達到設置時間後機器會自動關閉屏幕背光，按任意鍵可喚醒屏幕。
定期格式化：可選擇30天或45天，時間到系統會自動提醒記憶卡需要進行手動格式化。
版本：用於查看當前機器軟件版本。

產品參數

鏡　頭	Looking獨家夜彩鏡頭2.0	外部供電	輸入12-24V 2A 輸出5V 2A
光　圈	F/1.8	內部供電	超級電容
螢　幕	2.7" LCD	尺寸/重量	74*55*20mm / 108g
畫　質	雙 1920*1080P 30FPS	工作濕度/溫度	10%-80%/-10~+55°C
音　訊	內置麥克風於主機/線控上	六合一線控器	選配
記憶卡	最高支援128G（寫速須達30MB/S以上）	GPS	選配

標準配件

1、主機 1 台
2、鏡頭 2 個
3、電源控制盒 1 個
4、主機支架 1 個
5、USB寶馬線 1 條
6、車牌框支架 1 個
7、拭鏡布 1 個
8、護線圈 2 個

RoHS與NCC警語

APP安裝與連接
iOS APP載點　安卓 APP載點

1、掃描左邊QR code下載專屬APP（Looking cam）。
2、開啓行車記錄器直接進入『錄影模式』，同時WIFI開啓。
3、開啓手機WIFI功能，選擇WIFI名稱並輸入密碼
WIFI名稱：F-911V 1080P 密碼：12345678。
4、確認連接上WIFI後即可點選桌面上下載的APP使用。
註：行車記錄器開啓後，短按▲：WIFI 關閉；短按▲：WIFI 開啓

感謝您購買 LOOKING F-911V 1080P 行車記錄器。

注意事項

1．TF卡首次使用前須透過主機進行格式化，確保影像檔案完整性。
2．建議每月格式化一次，優化記憶卡儲存空間。
3．建議使用寫速 30MB/s等級或以上之TF卡 (最高支援128G)。
4．本公司產品不保證所有記憶卡相容。
5．錄影中請勿直接拔取記憶卡，須於關機模式下插拔記憶卡，不當操作可能造成記憶卡損毀或檔案遺失。
6．記憶卡都有使用壽命 (讀寫次數)，長期使用可能會導致寫入速度下降和保存失效，這種情況下建議購買新的記憶卡。

警告

■ 請注意不要讓其他物體進入機器內。
■ 請不要將產品掉落地上。
■ 請不要隨意拆開本產品。
■ 鏡頭清潔請使用清水清洗，請不要用化學品和洗滌劑擦拭產品，以免鏡頭殘留髒污。
■ 【使用過度恐傷害視力】(1). 使用30分鐘請休息10分鐘。
(2). 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

簡易疑難排查

■ 不能攝影：檢查micro SD卡是否有足夠的空間。
■ 錄影的時候會自動停止：由於影像數據量較大，請使用正版高速卡且有C10標誌的高速micro SD卡（寫速最低要求為30MB/S）。
■ 播放影像的時候，出現”文檔錯誤”提示：
這是因為micro SD卡儲存數據的時候出現錯誤，造成文檔錯誤，建議使用攝影機的＂格式化＂功能，重新格式化micro SD卡。
■ 拍攝出的影像模糊：檢查鏡頭是否有髒汙，用乾淨布擦拭鏡頭。
■ 圖像中有條紋干擾：這是由於設置了錯誤的＂光源頻率＂而產生的，更換光源頻率即可。
■ 如需在本機上操作確認鍵、模式鍵或選單鍵，請先關閉wifi，並停止錄影，功能鍵始能作用。

免責條款

行車記錄器之錄影僅供事故鑑定參考，最終還是以交警現場勘查為主，除非是記錄器引起的爆炸與自燃現象，本公司才有責任處理，為了確保錄影的完整性，請採用正版高速卡與定期格式化（建議每月至少一次）。
最終解釋權歸公司所有。

保固說明

此產品之主機保固兩年，鏡頭及記憶卡保固一年，其他相關零配件及消耗品為保固三個月（人為導致之產品問題不在保固範圍內）；保固起始日為消費者購買日，為確保您的權益請妥善保管保固卡及相關購買憑證。

產品責任險

本產品已投保3000萬之產品責任險（理賠金額不等於投保金額）。